

02082023 – 2.0



# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Подставка страховочная TOR





## Оглавление

<b>1. Назначение.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Инструкция по сборке .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Эксплуатация .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Гарантийные обязательства .....</b>	<b>6</b>



**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

Храните данное руководство по эксплуатации недалеко от стоек в сухом месте, чтобы при необходимости ознакомиться с правилами безопасности и мерами предосторожности, инструкциями по сборке, проверке, эксплуатации, очистке и обслуживанию.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед началом работы внимательно прочитайте все инструкции по сборке и эксплуатации стоек. Несоблюдение правил безопасности и общепринятых мер предосторожности может привести к серьезным травмам персонала.

## **1. Назначение**

Автомобильные стойки с регулируемой высотой седла для вывешивания автомобиля.

### **Правила безопасности и меры предосторожности**

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Внимательно прочитайте все правила безопасности и меры предосторожности.** Несоблюдение правил безопасности и общепринятых мер предосторожности может привести к серьезным травмам персонала и повреждению собственности.

1. Перед тем как приступать к работе с устройством, внимательно изучите все инструкции.

2. Не устанавливайте на стойку части, имеющие вес больше ее грузоподъемности.

3. Стойки предназначены для использования в парах. Запрещается использовать только одну отдельную стойку.

4. Допускается использование стоек только на твердых выровненных поверхностях.



5. Нагрузка должна приходиться строго на центр стойки.

6. Для установки передней или задней части транспортного средства всегда используйте две стойки.

7. При использовании стоек носите защитные очки и перчатки.

8. Запрещается использование стоек для ремонта и обслуживания летательных аппаратов.



9. Устанавливайте стойки под точками подхвата, предусмотренными производителем.

10. Перед каждым использованием проверяйте стойки на наличие повреждений. В случае если какие-то части разболтались или повреждены, не используйте стойки. Запрещается использовать стойки в случае наличия трещин (даже незначительных), изогнутых частей, каких-либо повреждений и деформации. В случае повреждения или деформации стойки замените ее на новую.

11. Данный продукт не является игрушкой. Не допускайте детей к данному оборудованию.

12. Запрещается использование стоек не по назначению.

13. **Всегда учитывайте динамическую нагрузку!** Внезапное перемещение груза может создать кратковременное увеличение нагрузки на стойки. Превышение максимальной допустимой нагрузки на стойки может привести к их повреждению.

14. Рабочее помещение должно содержаться в чистоте и иметь надлежащее освещение.

15. Запрещается использовать стойки, если вы устали или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для определения вашего состояния прочитайте правила безопасности или инструкции и определите, насколько заторможено ваше мышление или рефлексy. Если у вас есть сомнения, не приступайте к работе.

16. Используйте стойки только на сухом, очищенном от грязи и масел, ровном полу. Поверхность должна быть способна выдержать вес груза и стойки.

17. Содержите предупреждающие значки и таблички в надлежащем состоянии, так как они содержат важную информацию.


18. Регулярно очищайте стойки от грязи, пыли и масел.

## 2. Технические характеристики

Артикул	Наименование	Грузоподъемность	Минимальная высота	Максимальная высота
1005823	T42001	2 тонны	278 мм	613 мм
1005824	T43001	3 тонны	288 мм	428 мм
1005825	T46001	6 тонн	395 мм	613 мм

## 3. Инструкция по сборке

1. Поднимите ручку и удерживайте ее в поднятом положении.
2. Поверните стойку так, чтобы зубцы были обращены стороной к стопору. Вставьте стойку в опору.
3. Вогните язычок внутрь, убедитесь, что стойка не выскальзывает из опоры.

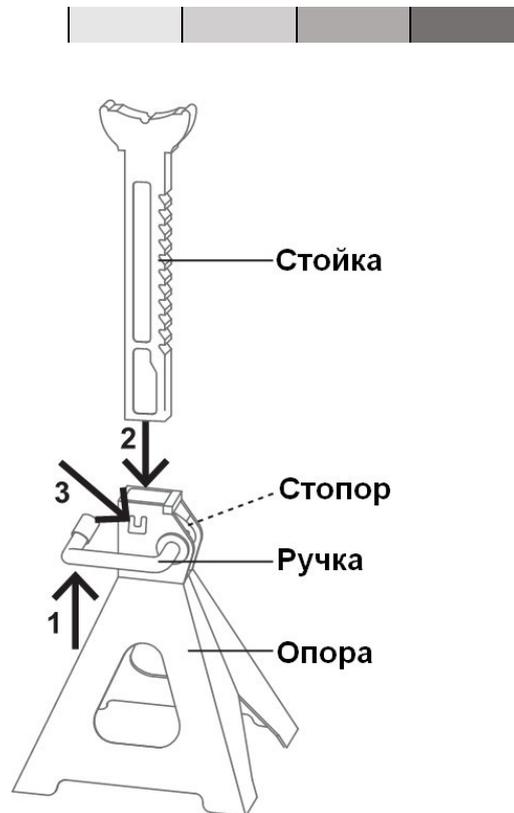

#### 4. Эксплуатация

Внимательно ознакомьтесь с разделом «Правила безопасности и меры предосторожности», а также всеми предупреждениями перед началом использования данного продукта.

1. Убедитесь, что вес автомобиля не превышает суммарную грузоподъемность стоек. Вес должен равномерно распределяться на стойки. **Направление нагрузки на стойки должно быть строго вертикальным.**

2. Перед каждым использованием проверяйте стойки на наличие повреждений. В случае, если какие-то части разболтались или повреждены, не используйте стойки. Запрещается использовать стойки в случае наличия трещин (даже незначительных), изогнутых частей, каких-либо повреждений и деформации. В случае повреждения или деформации стойки замените ее на новую.

3. Поднимите ручку на каждой опоре, чтобы опустить стойку.

4. Заблокируйте колеса транспортного средства, которые будут оставаться на полу.

5. Поднимите транспортное средство на желаемую высоту, используя подходящий домкрат (продается отдельно).

6. Поместите стойки под точки подхвата автомобиля, предусмотренные производителем. Стойки должны размещаться друг напротив друга.

7. Поднимите стойки так, чтобы они были чуть ниже точек подхвата.

8. Выровняйте стойку так, чтобы нагрузка приходилась строго по центру стойки.

9. Закрепите стойку при помощи стопора так, чтобы она не опустилась.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обе стойки должны быть выдвинуты на одну длину – быть равными по высоте.

10. Аккуратно опустите транспортное средство на стойки.

11. Перед началом работы убедитесь, что транспортное средство устойчиво. Если автомобиль не устойчив, поднимите его и установите стойки заново надлежащим образом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте автомобильные стойки как опоры для длительного размещения автомобиля. Стойки предназначены только для поддержки транспортных средств во время ремонта и обслуживания, после завершения которого необходимо опускать автомобиль на землю.

После проведения работ по ремонту или обслуживанию автомобиля необходимо произвести следующие действия:

1. Поднимите транспортное средство домкратом, чтобы убрать нагрузку со стоек.

2. Поднимите ручку, чтобы опустить стойки.

3. Уберите стойки из-под автомобиля. С помощью домкрата аккуратно опустите автомобиль на землю.

## 5. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

### Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия

производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

**Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:**

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по



эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

### **Порядок подачи рекламаций:**

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

**ВНИМАНИЕ:** Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

**Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.**

**Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.**

**Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.**

**При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.**

### **РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного



гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис»).


**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**
**МОДЕЛЬ:**

**ДАТА ПРОДАЖИ:**
 /  / 
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:**

Продавец

М.П.

**СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ**

Печать ОТК

 Оборудование укомплектовано  
 Механические повреждения отсутствуют

ДАТА

**ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА**

Регламент ТО-1

Регламент ТО-2

Регламент ТО-3

Гарантийный ремонт

Плановый ремонт

Дата прохождения ТО

Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель

М.П.